SAMSUNG

GT-I9070P

Lietotāja rokasgrāmata

www.sar-tick.com

Šis izstrādājums atbilst piemērojamajiem SAR ierobežojumiem 2,0 W/kg. Noteiktas maksimālās SAR vērtības ir atrodamas šīs rokasgrāmatas SAR informācijas nodaļā.

Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to laikā, kad tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, izmantojiet attiecīgus piederumus, piemēram, maciņu vai savādāk nodrošiniet 1,5 cm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu ietekmei. Ņemiet vērā, ka šis izstrādājums var pārraidīt radioviļņus arī tad, ja netiek veikts tālruņa zvans.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus un šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.

- Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet www.samsung.com.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Google Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu lietojumprogrammas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem.

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus.

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija.

► **Skatīt**—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.").

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu noteiktu darbību, piemēram: gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **Iestatīj.**, pēc tam **Par tālruni**).

[ ] **Kvadrātiekavas**—tālruņa taustiņi, piemēram, [☰] (attēlo izvēlnes taustiņu).

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārraidīt jebkādā veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēšanu, ierakstīšanu vai uzglabāšanu jebkādās informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmās bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Samsung Electronic.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. starptautiski reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi apvienības reģistrētas preču zīmes.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tā apakšuzņēmumu preču zīmes un to izmantošana ir licencēta.

DIVX HD ™

- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot „premium" saturu

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD". Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana 11

Komplektācija 11
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 11
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 16

Darba sākšana 19

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 19
Iepazīšanās ar ierīci 20
Skārienekrāna lietošana 24
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 25
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 26
Piekļuve programmām 28
Ierīces pielāgošana 31
Teksta ievade 35
Programmu lejupielāde no Play veikala 40
Failu lejupielāde no interneta 41
Datu sinhronizēšana 41

Sakari 43

Zvanīšana 43
Ziņojumapmaiņa 50
Google Mail 52
E-pasts 54
Tērzēšana 56
Social Hub 57

Izklaide 58
Kamera 58
Videoklipi 68
Galerija 69
Fotoattēlu redaktors 72
Mūzikas atskaņotājs 73
Music Hub 76
FM radio 76

Personiskā informācija 80
Kontakti 80
Kalendārs 84
Uzdevums 86
Piezīme 86
Balss ieraksts 87

Tīmeklis 89
Internets 89
Kartes 93
Latitude 94
Vietas 95
Navigācija 95
YouTube 96
Samsung Apps 97
Play veikals 98
Ziņas un laika prognoze 98

Savienojamība 100
Bluetooth 100
Wi-Fi 102

Wi-Fi Direct 104
AllShare 105
Mobilā tīkla koplietošana 108
GPS 109
Savienojumi ar datoru 110
VPN savienojumi 112

Rīki 115
Pulkstenis 115
Kalkulators 118
Lejupielādes 118
Meklēt 119
Kies air 119
Mazā dienasgrāmata 120
Mani faili 121
Polaris Office 122
SIM rīki 124
Uzdevumu pārvaldnieks 124
Balss pavēle 125
Meklēšana ar balsi 125
Runa 126
Atzīmes 126

Iestatījumi 129
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 129
Bezvadu funkcija un tīkls 129
Zvans 131
Skaņa 133
Displejs 134
Enerģijas taupīšana 135

Atrašanās vieta un drošība 136
Programmas 137
Konti un sinhronizācija 138
Kustība 138
Konfidencialitāte 139
Krātuve 139
Valoda un tastatūra 139
Balss ievade un izvade 142
Pieejamība 144
Datums un laiks 144
Par tālruni 145

Traucējummeklēšana 146

Drošības pasākumi 152

Alfabētiskais rādītājs 164

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci piegādātie priekšmeti un piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu leslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

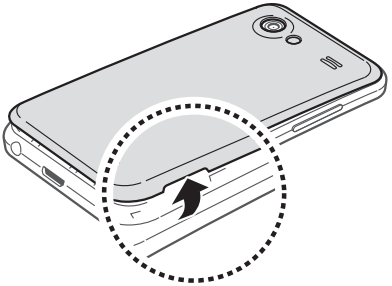

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

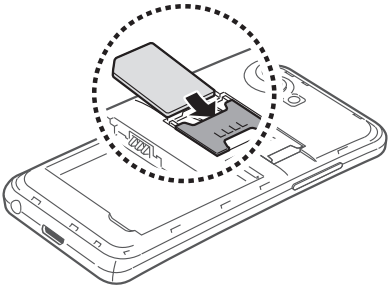

4 Ievietojiet akumulatoru.

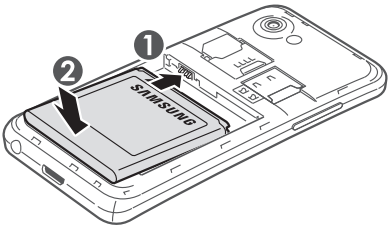

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

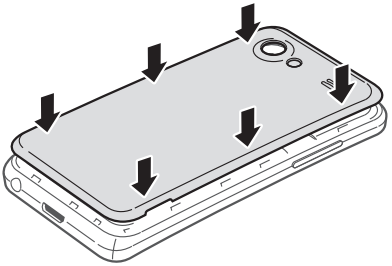

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona arī būs tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet ceļojumu adaptera mazo galu daudzfunkcionālajai pieslēgumvietai.

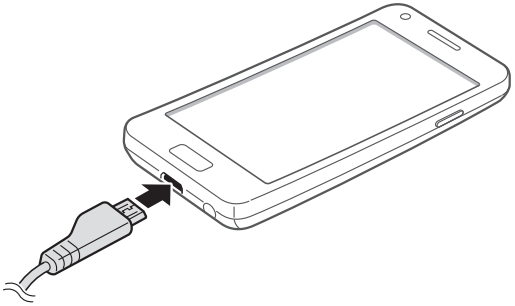

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera lielo galu pie strāvas kontaktligzdas.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ierīces uzlādes laikā skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties dēļ nestabilā barošanas avota. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc tas ir jāatvieno no kontaktligzdas, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Šī ierīce ir saderīga ar microSD™ un microSDHC™ atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm „Samsung" izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai „FAT" failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots iekšējās atmiņas mapē external_sd.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

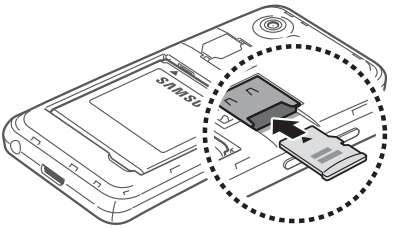

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt karti SD** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

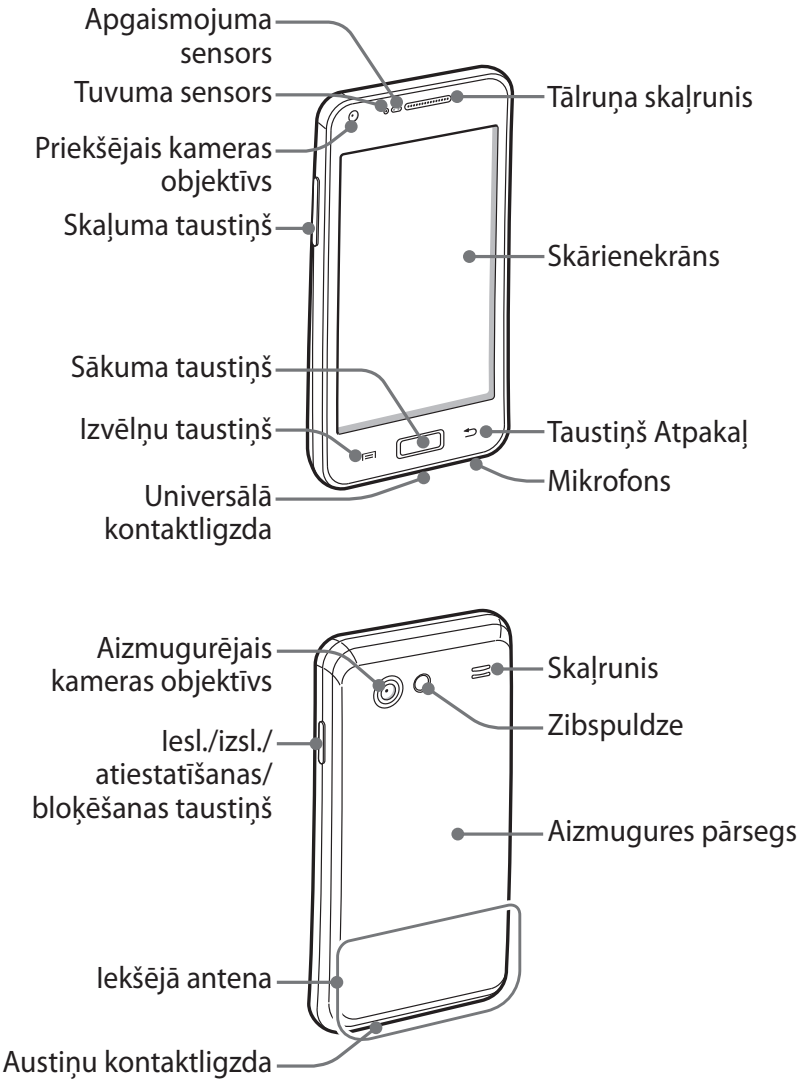

› Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Iesl./izsl./ atiestatīšana[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); bloķējiet skārienekrānu.
Izvēne	Pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju saraksta atvēršana; Google meklēšanas programmas atvēršana gaidīšanas režīmā (turiet nospiestu); meklēšanas ievades loga atvēršana citu programmu lietošanas laikā (turiet nospiestu).
Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā, pēdējo izmantoto programmu saraksta atvēršana (turiet nospiestu); balss atpazīšanas programmas palaišana (nospiežot divreiz).
Atpakaļ	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja jūsu ierīcei ir kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", var būt nepieciešama ierīces atiestatīšana, lai atgūtu funkcionalitāti.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Atvērti Wi-Fi PP pieejami
	Wi-Fi PP pieslēgts
	Wi-Fi Direct
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	Aktivizēta Wi-Fi piesaiste
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskāriens: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkšana: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai atbloķētu, nospiediet leslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet lodziņam.

Ekrāna bloķēšanas funkciju var aktivizēt, lai neļautu citiem piekļūt un izmantot jūsu ierīcē saglabātos personīgos datus un informāciju. ► 33 lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Dīkstāves ekrānā var skatīt indikatoru ikonas, logrīkus, īsceļus uz programmām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā. Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna apakšdaļā, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz programmām vai vienumiem programmās, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
   - **Logrīki**: logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, programmām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

› Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.

2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.

3 Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai programmas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paneli paslēptu, pavelciet saraksta apakšējo daļu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 103 lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 100 lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Klusuma režīms**: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma/vibrāciju režīmu.
- **Aut. pagriešana**: aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.

2 Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
- Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.
- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.
- Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.

3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [↩].

Piekļuve programmām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.
Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna apakšdaļā, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

3 Izvēlieties programmu.

- Lai izmantotu programmas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai novērstu ierīces rotāciju, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Aut. pagriešana**.
- Ierīces izmantošanas laikā var veikt ekrānuzņēmumu, vienlaicīgi turot nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **ScreenCapture**.

› Programmu kārtošana

Programmas iespējams sakārtot programmu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Programmu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt** → **Labi**.

2 Pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.

3 Velciet programmas ikonu uz vēlamo vietu.

Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās programmas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai **Mājas**.

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai izvēlnes ekrānam pievienotu mapi vai paneli,

1. Programmu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
3. Velciet programmas ikonu uz **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** ekrāna apakšā.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu vairāk programmas.
5. Velciet **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** uz izvēlnes ekrānu.

   Izvēlnes ekrānam tiek pievienota mape vai panelis, kas satur programmas.
6. Ja pievienojāt mapi, ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
7. Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu kārtību galvenās izvēlnes ekrānā,

1. Programmu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet.
2. Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamo vietu.

› Piekļuve nesen izmantotajām programmām

1. Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās programmas.
2. Izvēlieties programmu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietotni. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt „uzkāršanos", „sasalšanu", atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu programmu izvēlieties **Iziet**.
Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **#**.
- Atveriet īsceļu paziņojumu ekrāna augšpusē un izvēlieties **Klusuma režīms**.
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Ierīci var iestatīt brīdināšanai par dažādiem notikumiem klusuma režīmā. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.**→ **Skaņa** → **Vibrācija** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**.

› Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▤] → **Fona attēls** → norādiet iespēju.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Izvēlieties **Saglabāt** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Notīriet izvēlnes blakus opcijai **Automātiska spilgtuma kontrole**.

3 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

4 Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtuma līmenis ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.

2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Tālāk**.

3 Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus, un tad izvēlieties **Turpināt**.

4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru un izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Funkcijas Atrast manu tālruni aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.
2. Izvēlieties **Pieteikties**, ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Ienākt**.

   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.
3. Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.
4. Atkārtoti ievadiet Samsung konta paroli un izvēlieties **Apstiprināt**.
5. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
6. Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
7. Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 139 lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Var mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Samsung vai Swype).

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

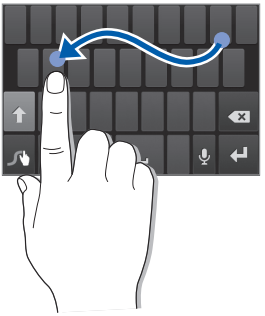

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un numurus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

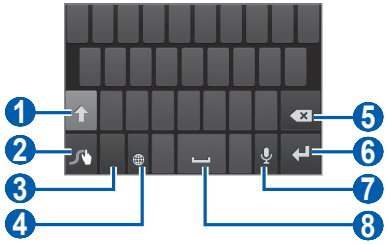

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Piekļūstiet tastatūras iestatījumiem (pieskarieties un turiet).
3	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
4	Nomainiet ievades valodu.
5	Notīrīt ievadi.
6	Sākt jaunu rindu.
7	Ievadiet tekstu ar balsi. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
8	Ievietot atstarpi.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties ⚙ → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

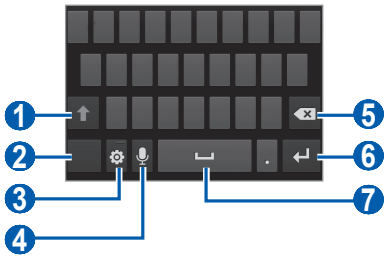

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
3	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt tastatūras veidu (pieskarieties un turiet).
4	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
5	Notīrīt ievadi.
6	Sākt jaunu rindu.
7	Ievietot atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās programmās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Izvēlēties vārdu** vai **Izvēlēties visu** lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
4. Pavelciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
6. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Programmu lejupielāde no Play veikala

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Play veik**.
2. Izvēlieties **Piekrītu**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

› Programmas atinstalēšana

1. Play veikala sākumekrānā nospiediet [▤] → **Manas lietotnes**.
2. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Failu lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta programmas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņas kartē.

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Pievienot kontu** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties programmas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu programmas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām programmām.

› Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Sinhroniz. tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Ja ieslēgsit tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēgs un nobloķēs skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi, kad tālrunis tiek turēts tuvu sejai. ► 132 lpp.
- Statiskās elektrības izlāde no ķermeņa vai apģērba var traucēt tuvuma sensoram zvana laikā.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
   Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .
3. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 80 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad tiek saņemts zvans, velciet ārpus lielā apļa.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tiek saņemts zvans, velciet ārpus lielā apļa.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu, izvēlieties **Noraidīt ar ziņu**.

Vispirms iestatiet teksta paziņojumu, kas jānosūta zvanītājiem. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Iestatīt ziņu noraidīšanu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu izmantošana

Pievienojot ierīcei austiņas, ir iespējams zvanīt un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai aizturētu zvanu vai zvana laikā pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot šādas opcijas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, velciet ārpus lielā apļa, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Trokšņainā vidē var būt problemātiski sadzirdēt balss zvanus, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai nodrošinātu labāku audio veiktspēju, lietojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ**.
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [] → **Piezīme**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Sapludināt**. Atkārtojiet, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, izvēlieties **Pārsl. kameru**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai otrs sarunbiedrs nevarētu redzēt jūsu attēlu, nospiediet [▤] → **Paslēpt**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [▤] → **Izejošs attēls**.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, nospiediet [▤] → **Tastatūra**.
- Lai varētu sadzirdēt un sarunāties ar otru sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [▤] → **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju, nospiediet [▤] → **Skaļrunis ieslēgts**.
- Lai izmantotu sarunbiedra attēlu, pieskarieties un turiet to. Ir iespējams tvert ekrānuzņēmumu vai ierakstīt video zvanu.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce displejā parādīs neatbildētos zvanus. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN), zvanu pāradresāciju un bloķēšanu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātisko noraidīšanu un izveidotu automātiskās noraidīšanas sarakstus,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → iespēju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

3. Izvēlieties **Automātiskais noraidīto saraksts**.
4. Izvēlieties **Pievienot** un ievadiet tālruņa numuru.
5. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.-6. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.
2. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.
2. Izvēlieties nosacījumu.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvana veidu.

2 Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.

3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [▤] → **Skatīt pēc** → iespēju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai automātiskās noraidīšanas sarakstam.

Ziņojumapmaiņa

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties .
3. Pievienot ziņas saņēmējus.
   - Manuāli ievadiet tālruņa numurus, tos atdalot ar semikolu vai komatu.
   - No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties .
4. Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu. Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [] → **Ievietot smaidiņu**.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties .

3 Pievienot ziņas saņēmējus.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, tās atdalot ar semikolu vai komatu.
- No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Nospiediet [▤] → **Pievienot tēmu** un ievadiet ziņas tēmu.

5 Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

6 Izvēlieties un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam, gluži kā ziņapmaiņas programmā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņām izvēlieties ziņu, lai skatītu detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.

2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Labi**.

3 Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.

4 Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.

5 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.

6 Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Pievienot** → failu.

7 Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

› E-pasta ziņu skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.

2 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

E-pastu var organizēt, pievienojot ziņojumiem uzlīmes. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; ekrāna augšdaļas kreisajā stūrī izvēlieties konta nosaukumu un to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.

2 Izvēlieties .

3 Pievienot ziņas saņēmējus.

- Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās vienu no otras, ievietojot semikolu.
- No sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
- Lai pievienotu papildu adresātus, nospiediet [▤] → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.

4 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.

5 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.

6 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.

Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▤] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties blakus pielikuma laukam un izvēlieties pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties .

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▭] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▤] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▤] → **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina sociālo tīklu pakalpojumus (SNS), e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Skatiet un izmantojiet Social Hub nodrošināto saturu.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2560 x 1920 pikseļu (5 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 1280 x 720 pikseļu izšķirtspējā.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

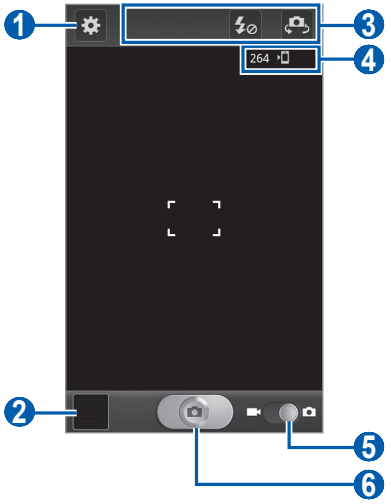

Cipars	Funkcija
1	Kameras iestatījumu maiņa.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.
3	Kameras īsceļu izmantošana. • : zibspuldzes iestatījumu maiņa. • : pārslēgšanās starp kameras priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ► 68 lpp.
4	Kameras statusa pārbaudīšana. • 264 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam); šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja skaits ir mazāks par 300. • : noklusētā atmiņas vieta
5	Pārslēgšana uz videokameru.
6	Fotoattēlu uzņemšana.

3 Uzsitiet vietā, kur vēlaties fokusēt priekšskatījuma ekrānu.
Fokusa rāmis virzas uz vietu, kur uzsitat, un iekrāsojas zaļš, kad priekšmets atrodas fokusā.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu), vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties **Vēl** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā.
  - **Pārdēvēt**: pārdēvējiet foto failu.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties ⚙ → **Ainavas režīms** → un skatu.
3. Nospiediet [↩].
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Pašportrets**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Smaidīgs foto**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu un izvēlieties .

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.

3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

4 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .

5 Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.

6 Vēlreiz veiciet 5. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Kustīga attēla tveršana

Varat uztvert kustīgu priekšmetu uzņēmumus un tad apvienot tos vienā fotoattēlā, kas rāda kustību.

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Kustību fotogr.**

3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

4 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .

5 Virziet ierīci, lai sekotu kustīgajam priekšmetam.

Ierīce automātiski uzņems nākamos fotoattēlus.

6 Turpiniet sekot priekšmetam, līdz ierīce ir uztvērusi visus kustības fotoattēlam nepieciešamos uzņēmumus.

› Fotoattēlu uzņemšana karikatūras režīmā

Iespējams uzņemt fotoattēlus ar karikatūras efektiem.

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Karikatūra**.

3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šīm opcijām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Pievienojiet vai noņemiet īsceļus uz bieži izmantotajām iespējām.
Pašportrets	Pārslēdzieties no priekšējās uz aizmugurējo kameras lēcu un otrādi.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
Fotografēšanas režīms	Fotografēšanas režīma maiņa.
Ainavas režīms	Skata režīma maiņa.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Fokusēšanas rež.	Uzņemiet fotoattēlu tuvplānus vai iestatiet kameru, lai fokusētos uz priekšmetu.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, sēpiju vai melnbaltā toņus.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.

Iespēja	Funkcija
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Automātiskais kontrasts	Automātiski pielāgot kontrastu starp objektu un fonu.
Acu piemiegšanas uztveršana	Iestatīt kameru brīdināt par to, ka cilvēki aizvēruši acis.
Instrukcija	Rādiet vadlīnijas priekšskatījuma ekrānā.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti tīmeklī. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Velciet slīdni uz video kameru, lai pārslēgtos video režīmā.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

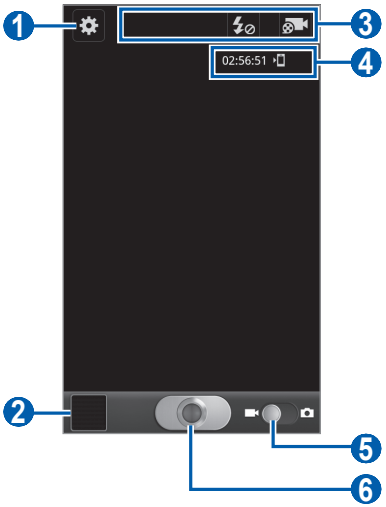

Cipars	Funkcija
1	Videokameras iestatījumu maiņa.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos videoklipus.
3	Kameras īsceļu izmantošana. • : zibspuldzes iestatījumu maiņa. • : ieraksta režīma maiņa vai pārslēgšanās starp kameras priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ► 68 lpp.

Cipars	Funkcija
4	Pārbaudiet videokameras statusu. • 02:56:51 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.

4 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

5 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos videoklipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai ar video klipu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties **Vēl** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Atskaņot**: videoklipa atskaņošana.
  - **Pārdēvēt**: pārdēvējiet video failu.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šīm opcijām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Pievienojiet vai noņemiet īsceļus uz bieži izmantotajām iespējām.
Zibspuldze	Nomainiet zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi.
Ierakst. rež.	Ieraksta režīma maiņa.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera sāk ierakstīt video.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, sēpiju vai melnbaltā toņus.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Instrukcija	Rādiet vadlīnijas priekšskatījuma ekrānā.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un ieraksta iespējas.

› Rediģējiet īsceļu ikonas

Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus.

1 Priekšskatījuma ekrānā izvēlieties ⚙ → **Rediģēt īsceļus** vai nospiediet [▤] → **Rediģēt īsceļus**.

2 Pieskarieties un turiet ikonu iespēju sarakstā un velciet to uz īsceļu zonu.
Lai aizvāktu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un velciet to uz iespēju sarakstu.

3 Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, nospiediet [↩].

Videoklipi

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Šis video atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Videoklipi**.

2 Izvēlieties atskaņojamo video.

3 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties , lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).
	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Pielāgot skaļumu.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu). Varat arī izvēlēties vai , vai arī divreiz pieskarties ekrānam.

Ja aktivizējāt sasvēršanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Sūtīt, izmantojot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst** → **Apstiprināt dzēšanu**.

- Lai koplietotu fotoattēlu ar citiem cilvēkiem, izmantojot AllShare vai sociālo tīklu vietnes, nospiediet [▭] → **Koplietot, izmantojot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, nospiediet [▭] → **Iestatīt kā**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu iespējas, nospiediet [▭] → **Citi** un izmantojiet šādas iespējas.
  - **Kopēt**: kopējiet foto failu.
  - **Drukāt**: izdrukājiet fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
  - **Rediģēt**: rediģējiet fotoattēlus.
  - **Apgriezt**: izgrieziet attēlu no fotoattēla.
  - **Kustība**: piekļūstiet iestatījumiem, lai vadītu ierīces kustību noteikšanu.
  - **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
  - **Pagriezt pa labi**: pagrieziet fotoattēlu pulksteņrādītāju virzienā.
  - **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi izvēlētajā mapē.
  - **Pārdēvēt**: pārdēvējiet foto failu.
  - **Dati**: skatiet informāciju par fotoattēlu.

› Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties videoklipu (ar ▶ ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
4. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 68 lpp.

Fotoattēlu redaktors

Fotoattēlus var rediģēt un pievienot tiem dažādus efektus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Fotoattēlu redaktors**.

2 Izvēlieties **Atlasīt attēlu** → mapi → attēlu.
Lai uzņemtu jaunu fotoattēlu, izvēlieties **Uzņemt attēlu**.

3 Izvēlieties → **Jauna izvēle** → **Labi**.
- Lai pievienotu vai atņemtu no izvēles robežas, izvēlieties → **Pievienot izvēlei** vai **Noņemt no izvēles**.
- Lai reversētu izvēli, izvēlieties → **Inversā izvēle**.
- Lai mainītu skata izvēles izmēru, izvēlieties .
- Lai attēlu pagrieztu vai apgrieztu otrādi, izvēlieties .
- Lai apgrieztu attēlu, izvēlieties .
- Lai pēdējo darbību atceltu vai paveiktu no jauna, izvēlieties vai .

4 Pārvelciet pirkstu šķērsām pāri laukumam, kuru vēlaties izvēlēties.

5 Lai pielietotu krāsu efektu, izvēlieties , vai izvēlieties , lai pielietotu filtra efektu.
Lai izmantotu papildu rīkus, piemēram, kopēšanu un savērpšanu, izvēlieties .

6 Izvēlieties pielietojamā filtra variāciju.

7 Pielāgojiet attēlu (ja vajadzīgs) un izvēlieties **Gatavs**.

8 Kad esat beidzis, nospiediet [▭] → **Saglabāt**.

9 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Šis mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 89 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 110 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 102 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 111 lpp.
- Sinhronizēšana ar Windows Media Player 11. ► 111 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju.
3. Izvēlieties mūzikas failu.

4 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Pielāgot skaļumu.
	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, faila atkārtošana, visu failu atkārtošana).
	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).

Mūzikas atskaņotāja darbību var vadīt ar austiņām. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.

2 Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti**.

3 Nospiediet [▤] → **Izv.**

4 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

5 Izvēlieties **Pievienot mūziku**.

6 Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▤] → **Piev. atsk. sar.** → atskaņošanas saraksts.

› Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [▤] → **Piev. ātr. sarakstam**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņošanas saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▤] → **Saglabāt kā atskaņošanas sarakstu**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Skaņas efekti	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Vizualizācija	Atskaņošanas laikā parāda kustīgu vizualizāciju.
Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā. Mūzikas atskaņotājs atbalsta tikai tekstus ar ID3v2 etiķetēm.
Mūzika autom. izslēgta	Iestata, lai mūzikas atskaņotājs pēc noteikta laika automātiski izslēgtos.

Music Hub

Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas iecienītākās dziesmas.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Music Hub**.

2 Ja programmu izmantojat pirmoreiz, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Nerādīt 90 dienas** un izvēlieties **Apstipr.**

3 Meklējiet un priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio.
2	Meklēt pieejamu radiostaciju.
3	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
4	Pielāgot skaļumu.
5	Precīzi noregulēt frekvenci.

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt** → meklēšanas iespēju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
5. Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties .

Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
2. Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu programmu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot paziņojumu paneli.
Rādīt radiostacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.

Iespēja	Funkcija
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt šādas darbības.

- Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties vai .
- Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
- Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.

3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

4 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Mans profils**.

3 Nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

4 Ievadiet savus personiskos datus.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Citi** → **Draugu skatīšana**.

3 Izvēlieties kontu.

4 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

Kontaktpersonu augšupielādētajiem ziņojumiem var pievienot komentārus un skatīt to koplietotos fotoattēlus. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → kontakts → **Darbības** vai **Multivide**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz **Grupas**.

3 Nospiediet [▤] → **Izveidot**.

4 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

5 Izvēlieties **Pievienot dalībnieku**, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

6 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.

3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

4 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.

3 Atlasiet kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontakta failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.

3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

5 Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.

3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu notikumu** vai nospiediet [▤] → **Izv.**

3 Ja tiek parādās ziņojumi par kalendāra sinhronizāciju, izvēlieties **Labi**.

4 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties kalendārā datumu. Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar mazu kvadrātu.
   - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▤] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.
   - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▤] → **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [▤] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, norādītajā laikā parādīsies notikuma atgādinājuma ikona.

1 Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.

2 Izvēlieties atgādinātāju, lai skatītu vairāk informācijas par šo notikumu.

3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Atlikt** vai **Noraidīt**.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot uzdevumu sarakstu un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem uzdevumiem vai iestatīto prioritāti.

› Uzdevuma izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**, lai izveidotu uzdevumu.
3. Ievadiet nepieciešamos uzdevuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Uzdevuma skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevums**.
2. Nospiediet [▤] → **Kārtot pēc** → iespēju, lai sakārtotu uzdevumus.
3. Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.
   Pabeigtu uzdevumu ar iztecējušiem termiņiem ir var statusu iestatīt kā pabeigtu, izvēloties izvēles rūtiņu.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Ja vēlaties saglabāt piezīmi, izvēlieties **Izveidot piezīmi** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**, lai izveidotu piezīmi.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.

2 Nospiediet [▤] → **Meklēt** vai nospiediet un turiet [▤], lai meklētu atgādinājumu (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to. Lai izmantotu atgādinājuma papildu funkcijas, izvēlieties ◀.

Iespēja	Funkcija
	Atgādinājuma rediģēšana.
	Atgādinājuma dzēšana.
	Atgādinājuma krāsas maiņa.
	Atgādinājuma bloķēšana.
	Izdrukājiet atgādinājumu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Varat pārsūtīt atgādinājumu citiem, nospiežot [▤] → **Sūtīt** → iespēju.

Balss ieraksts

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss piezīmes ierakstīana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt.**

2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**

3 Runājiet mikrofonā.

4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

5 Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **Ierakst.**

› Balss piezīmes atskaņošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt.**

2 Izvēlieties **Sar.**

3 Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīmeklim un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.

   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties →.

2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

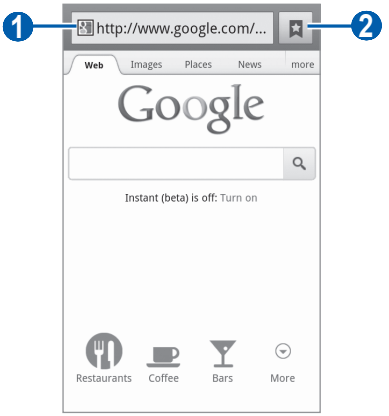

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu). Varat arī divreiz pieskarties ekrānam.

Ja aktivizējāt sasvēršanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [▭] → **Pārlūka spilgt. līm.** Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Citi** → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▭] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas informācija**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.

- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lejupielādes**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu vai ekrānu, izmantojot pievienoto printeru, nospiediet [▤] → **Citi** → **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Izvēlieties 🎤 un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties ★ → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [▤] → **Piev. gr. pēd. skat. lapai**.
   Lai iegrāmatotu mājas lapu, ko jūs aplūkojāt, ejiet uz soli 5.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Apmeklētākās** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties .

Kartes

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti. ► 110 lpp.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **OK**.
   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
3. Nospiediet [▤] → **Meklēt**.
4. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
   Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties 🎤.
5. Izvēlieties vietu, par kuru vēlaties skatīt informāciju.
   - Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties 🔍.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties − vai +.
   - Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties 🗂.
   - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties ◎.
   - Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar atrašanās vietas nosaukumu → ☆.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▤] → **Norādes**.

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.

Maršruts ir norādīts kartē. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti. Izvēlieties maršrutu, lai skatītu informāciju par ceļojumu un izvēlieties , lai maršrutu skatītu kartē.

5 Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties ← vai →.

6 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▤] → **Kart. att.**

Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Uzziniet, kā meklēt atrašanās vietu savā tuvumā.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Informācijas skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:
- lai apskatītu vietu kartē, izvēlieties **Karte**.
- lai apskatītu maršrutu uz vietu, izvēlieties **Norādes**.
- lai skatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties **Zvanīt**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, pašreizējā atrašanās vieta un pārējā navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu un autovadīšanas laikā jāseko visiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm.
- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties **Pieņemt**.
3 Izvēlieties sarakstā videoklipu.
4 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
5 Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Koplietot videoklipus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2 Videoklipa izvēlēšanās.
3 Izvēlieties → koplietošanas iespēju.

› Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▤] → **Augšupiel.** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.
   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
5. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
7. Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube. Var arī izvēlēties **Pievienot kontu** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.
8. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu programmu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu programmu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās programmas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet programmu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, un izvēlieties **Pieņemt**.

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās programmas.

Play veikals

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas programmas no Play veikala.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Play veik**.

2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 40 lpp.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.

3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Citu Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.

Jūsu ierīce norādītā perioda laikā būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

Ir iespējams iestatīt periodu, cik ilgi jūsu ierīce būs redzama citām Bluetooth ierīcēm, izvēloties **Redzamības taimauts**.

2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla iespējas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot iekštelpās visā ES, bet to ir aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīvs Wi-Fi, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
   Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Pievienot Wi-Fi PP manuāli

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, var izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS pogu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS PIN kodu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu.

› Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi Direct iestatījumi** → **Labi**.
2. Izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Wi-Fi Direct**.

4 Nospiediet [▤] → **Meklēt**.

5 Izvēlieties ierīci un tad izvēlieties **Savienot**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprinās savienojumu, ierīces būs savienotas.

› Datu sūtīšana ar Wi-Fi

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, atgādinājumu, multivides failu vai tīmekļa adresi.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana ar Wi-Fi

Kad tiks parādīta uzvedne, izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus. Saņemtie dati tiek saglabāti mapē ShareViaWifi.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar Wi-Fi palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Koplietot videoklipus	Ieslēgt videoklipu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot fotoattēlus	Ieslēgt attēlu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot mūziku	Ieslēgt mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
Subtitri	Iestatiet subtitru rādīšanu.

› Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Mana ierīce**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
4. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Tiek sākta atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
5. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis, atkarībā no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

› Vienas ierīces failu atskaņošana ar citu ierīci

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Attāla ierīce**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
5. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Tiek sākta atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilā tīkla koplietošana

Iemācieties iestatīt savu ierīci kā bezvadu modemu vai bezvadu piekļuves punktu datoriem un koplietot ierīces mobilo tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi** → **Labi**.

3 Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** → **Labi**, lai aktivizētu WLAN tīklāju.

4 Izvēlieties **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus, lai izmantotu savu ierīci kā piekļuves punktu:

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.
Parole	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.

5 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

6 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB

1. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
3. Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.

   Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.

   Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā;
- atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot sensoru darbību	Izmantojiet sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

2 Lai palaistu programmu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

3 Kopējiet failus no datora uz ierīci.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta programma Windows Media Player.

Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

3 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.

5 Sāciet sinhronizāciju.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1. Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB utilītas** → **Pievienot krātuvi datoram**.
3. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
4. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
5. Kad būs izveidots savienojums, izvēlieties **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi**.
6. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
7. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
8. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
9. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atvienot krātuvi no datora**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Pēc tam atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Varat izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties saviem privātajiem tīkliem, izmantojot tādu publisko tīklu kā internets.

Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt savienojuma informāciju, kas jāievada, vērsieties pie pakalpojuma sniedzēja.

› VPN savienojumu iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.

2 Izvēlieties VPN veidu.

3 Pielāgojiet savienojuma informāciju.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt šifrēšanu	Iestatiet VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadiet iepriekškoplietoto kodu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatiet, lai izmantotu L2TP slepeno paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadiet L2TP slepeno paroli.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmanto, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no tīmekļa.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (SP) sertifikātu, ko VPN serveris izmanto, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēna nosaukuma servera (DNS) adresi.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Pievienojieties privātam tīklam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privātu tīklu, kam pievienoties.

3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru un galda pulksteni.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Atgādinājums**.
2. Izvēlieties **Izveidot signālu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Iestatiet modinātāja datus.
   Izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Viedais modinātājs**, lai aktivizētu imitētas dabas skaņas ar signāla ekrānu pirms galvenā modinātājpulksteņa signāla.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, velciet ⊗ ārpus lielā apļa.
- Lai signālu atkārtotu pēc noteikta laika, velciet zZ ārpus lielā apļa.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet [▤] → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot pilsētu** vai nospiediet [▤] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

   Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties 🌐.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Lai pulkstenim pielietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Atiestatīt**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
4. Kad beidzas taimera darbība, velciet ✕ ārpus lielā apļa.

› Galda pulksteņa izmantošana

Galda pulkstenis rāda laiku un datumu, kā arī laikapstākļus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Galda pulkstenis**.
2. Lai iestatītu gaidīšanas ekrāna pulksteni, izvēlieties .
3. Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
4. Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Slēpt statusa joslu	Iestatiet, vai ir jārāda statusa josla ekrāna augšpusē.
Fona attēls	Izvēlieties gaidīšanas ekrāna pulksteņa fona attēlu.
Laika un kalend. attēl.	Iestatiet laika vai kalendāra rādīšanu.
AccuWeather	Iestatiet laikapstākļu rādīšanu jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Var arī iestādīt galda pulksteni automātiskai atjaunināšanai ar jaunāko informāciju un izvēlēties temperatūras vienību.
Spilgtums	Iestatiet displeja spilgtumu.
Atjaun. noklusējumu	Atiestatiet galda pulksteņa noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt matemātiskus aprēķinus ar savu ierīci tāpat, kā ar parastu kalkulatoru.

› Aprēķina veikšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja deaktivizēsit automātisko rotāciju, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora taustiņus.
Tiek attēlota aprēķinu vēsture.

4 Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [▤] → **Notīrīt vēsturi**.

Lejupielādes

Iemācieties pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu žurnālus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Lejupielādes**.

2 Izvēlieties lejupielādes mapi.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Meklēt

Jūs varat uzmeklēt ierīcē saglabātās programmas un datus, kā arī noteiktus datus tīmeklī.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Meklēt**.
2. Ja šī programma tiek palaista pirmo reizi, iestatiet, vai ir jārāda jūsu Google konta meklēšanas vēsture.
3. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
   Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Kies air

Kies air ļauj ierīci pievienot datoram, izmantojot Wi-Fi. No datora pārlūkprogrammas var skatīt un kontrolēt multivides failus, kontaktus, īsziņas un citus ierīcē saglabātos datus.

› Kies air iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.
3. Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Ierīces nosaukuma skatīšana un rediģēšana.
Piekļuves pieprasījums	Iestatiet, lai saņemtu autorizācijas pieprasījumus no citām ierīcēm, kamēr jūsu ierīce ir savienota ar datoru.
Aktivizēt uztveramību	Iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama datoram.

Iespēja	Funkcija
Taimauts	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce pārtrauc savienojumu.
Bloķēt saturu	Iestatiet, kāda veida dati nav paredzēti rādīšanai datora pārlūkprogrammā.
Atjaunot iestatījumus	Atjaunojiet savu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

› Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot Wi-Fi

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air** → **Sākt**.
2. Ievadiet tīmekļa adresi, kuru Kies air parāda datora pārlūkā.
3. Izvēlieties **Atļaut** (ja nepieciešams).
   Ja ir izveidots savienojums, ierīce ir redzama datora tīmekļa pārlūkā.
4. Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Apturēt**.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot fotoattēlu dienasgrāmatu.

› Mazās dienasgrāmatas izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
2. Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Jā**.
3. Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties **Izv. dienasgr.**,lai izveidotu jaunu ierakstu.

4 Pašreizējās dienas datuma maiņa un laikapstākļu iestatīšana (ja nepieciešams).

5 Izvēlieties **Piesk.lai piev.f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.

Lai uzņemtajam fotoattēlam pievienotu īsu aprakstu, izvēlieties **Piev. atraš. vietu**.

6 Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gat.**

7 Izvēlieties **Sagl.**

› Mazās dienasgrāmatas apskatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**

2 Izvēlieties dienasgrāmatu.

Lai mazo dienasgrāmatu pievienotu jūsu mājas lapai, nospiediet [▤] → **Citi** → **Publicēt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.

- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
- Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Sākums**.

3 Izvēlieties atveramo failu.

Mapē nospiediet [▤], lai šādas iespējas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.

- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt kā**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas iespēju, izvēlieties **Citi**.

Polaris Office

Uzziniet, kā ierīcē un atmiņas kartē izveidot un aplūkot Polaris Office dokumentus.

› Dokumenta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Izlasiet reģistrācijas informāciju un izvēlieties **Vēlāk** vai **Reģistrēt**.
3. Izvēlieties → dokumenta veidu.
4. Izveidojiet dokumentu.
5. Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties saglabāšanas vietu.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Dokumenta atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Mapē **Mani faili** vai **Nesenie dokumenti** izvēlieties mapi → dokumenta failu.

3 Skatiet dokumentu atbilstoši vajadzīgajam.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu). Varat arī nospiest [▤] → **Tālummaiņa** → iespēju.
- Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (word, prezentācijas vai excel failam), nospiediet [▤] → **Rediģēšanas režīms**.
- Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [▤] → **Atrast**.
- Lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi, nospiediet [▤] → **Grāmatas skava**.
- Lai pielāgotu dokumentu ekrānam, nospiediet [▤] → **Teksta plūduma sakārtošana**.
- Lai pārietu uz noteiktu lapu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Pāriet uz**.
- Lai nosūtītu failu citām personām, nospiediet [▤] → **Citi** → **Sūtīt failu**.
- Lai izdrukātu failu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Izdrukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai lasītu dokumentu, izmantojot teksta pārveides runā funkciju, nospiediet [▤] → **Citi** → **Teksta pārveidošana runā**.
- Lai pielāgotu dokumentu attēlošanas un pārvaldības iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.

2 Izvēlieties **Tīmekļa faili** → pakalpojumu.

3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pievienot**.

4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

SIM rīki

Izmantojiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto papildu pakalpojumu klāstu. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī izvēlne var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu.

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt pašreiz darbinātās programmas un atmiņas informāciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**

2 Izmantojiet šādas iespējas.

- **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.
- **Lejupielādēts**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
- **Brīvpiekļuves atmiņa**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību un RAM pārvaldību.

Balss pavēle

Ierīce nodrošina viedo balss komandu funkciju, kas pārvērš balss komandas darbībās. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, meklēt atrašanās vietas vai informāciju, vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss pavēle**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izlasiet atrunu un palīdzības informāciju, sekojot ekrāniem.

3 Izvēlieties **Tap & Speak**.

4 Ierunājiet komandu mikrofonā.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā izmantot balss komandas funkciju, lai sastādītu numuru, nosūtītu ziņu vai meklētu atrašanās vietas un informāciju ar balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.

2 Ja šī programma tiek palaista pirmoreiz, iestatiet, vai ir jāizmanto jūsu atrašanās vieta un vai jāaktivizē personalizēta atpazīšana.

3 Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).

4 Ierunājiet komandu mikrofonā.

5 Izvēlieties vienuma nosaukumu.

Runa

Uzziniet, kā izmantot runas nodrošināto balss komandu funkciju. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, uzrakstīt piezīmi vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Voice talk**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izejiet apmācību.
3. Izvēlieties **Tap & Speak**.
4. Ierunājiet komandu mikrofonā.
5. Izvēlieties vienuma nosaukumu.

Atzīmes

Šī ierīce ļauj nolasīt tuva lauka komunikāciju (NFC) atzīmes, kas satur informāciju par produktiem, piemēram, tīmekļa adreses vai pakalpojumu zvanu numurus. NFC funkcija ir augstfrekvences bezvadu savienojumu ar mazu darbības rādiusu tehnoloģija, kas ļauj šai ierīcei nolasīt informāciju, ja tā atrodas NFC atzīmes tuvumā.

Akumulatora vāciņā ir iebūvēta NFC antena. Ar akumulatora vāciņu apejieties uzmanīgi, lai nesabojātu NFC antenu.

› NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls**.

2 Lai aktivizētu NFC funkciju, izvēlieties **NFC**.

Lai deaktivizētu NFC funkciju, notīriet **NFC**.

› Informācijas nolasīšana no NFC atzīmes

Pēc NFC funkcijas aktivizēšanas ierīce nolasīs informāciju par produktu, ja ierīce atradīsies NFC atzīmes tuvumā.

Ierīce nenolasīs NFC atzīmes zvanu laikā, kā arī, ja ierīce būs bloķētā režīmā.

› NFC atzīmju skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Atzīmes**.

2 Palaižot lietojumprogrammu pirmoreiz, izvēlieties **Tālāk** → **Aizvērt**.

3 Izvēlieties **Atzīmes**, lai skatītu visu atzīmju sarakstu.
Lai apskatītu visu ar zvaigznīti atzīmēto atzīmju sarakstu, izvēlieties **Ar zvaigznīti atzīmētie**.

4 Izvēlieties atzīmi, lai skatītu informāciju.

› Savas atzīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Atzīmes** → **Mana atzīme** → **Pievienot jaunu atzīmi**.
2. Izvēlieties rakstāmās atzīmes veidu.
3. Ievadiet atzīmes informāciju vai izvēlieties kontaktu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Informācijas rakstīšana NFC atzīmēs

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Atzīmes** → **Mana atzīme**.
2. Sadaļā **Aktīva atzīme** pieskarieties vajadzīgajai atzīmei un turiet to.
3. Izvēlieties **Rakstīt atzīmē**.
4. Novietojiet aizmugurējā vāciņa centru NFC atzīmes tuvumā. Kad rakstīšana būs pabeigtas, ierīces displejā tiks parādīts paziņojums.

› Pirkumu veikšana ar NFC funkciju

Pirms NFC funkcijas izmantošanas pirkumu veikšanai jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Novietojiet ierīci pa centru ar ekrānu uz augšu virs NFC karšu lasītāja.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet PIN kodu un atkal novietojiet ierīci blakus NFC karšu lasītājam (ja nepieciešams).

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.**

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi funkciju. ► 103 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: manuāli pievienojiet Wi-Fi PP.

› Wi-Fi Direct iestatījumi

- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct funkcijas aktivizēšana, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu. ► 104 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: skatiet vai rediģējiet ierīces nosaukumu un paroli.
- **Statuss**: savienojuma statusa skatīšana.
- **Atvienot Wi-Fi Direct**: atvienojiet pievienoto ierīci.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies Wi-Fi tīklā.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 100 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzamības taimauts**: iestatiet laiku, cik ilgi ierīce ir redzama.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB utilītas

Pievienojiet ierīci datoram kā atmiņas ierīci. ► 111 lpp.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 109 lpp.
- **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi**:
  - **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citam ierīcēm, izmantojot Wi-Fi funkciju. ► 108 lpp.
  - **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**: konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB un Wi-Fi koplietošanu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN). ► 112 lpp.

› NFC

NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 126 lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Zvans

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Zvana noraidīšana**: iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam. ► 47 lpp.
- **Iestatīt ziņu noraidīšanu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiks nosūtīta, ja noraidīsit zvanu.
- **Zvana signāls**:
  - **Atbildes vibrācija**: iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu.
  - **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
  - **Signāli sarunas laikā**: izvēlieties, kā ierīce brīdinās jūs par notikumiem zvana laikā.
- **Atb. uz zv./sar. beigšana**:
  - **Atbildēšanas taustiņš**: iestatiet ierīci atbildēšanai uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet automātisku atbildēšanu uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).

- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.

- **Ieslēgt tuvuma sensoru**: iestatiet tuvuma sensora ieslēgšanu zvana laikā.
- **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu liegumi**: bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisku atzvanīšanu, lai automātiski atzvanītu, ja zvans netiek savienots vai atslēdzas sarunas laikā.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jārestartē ierīce.
- **Video zvana attēls**: atlasiet attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Savs videoklips saņemtajā zvanā**: nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai iepriekš iestatītu attēlu.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: atlasiet, vai mēģināt balss zvana veikšanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai nemēģināt.
- **Balss pasta pakalpojums**: lai saņemtu balss pastu, izvēlieties savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet citu pakalpojumu sniedzēju.
- **Balss pasts**: ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, ierīces sistēmas skaņai un atgādinājumu signāliem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgot vibrācijas intensitāti.
- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām, neatbildētiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
  - **Sākuma ekrāns**:
    Fona attēls: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēt ekrānu**:
    Fona attēls: izvēlieties attēlu rādīšanai, kad ekrāns ir bloķēts.
    Pulksteņa novietojums: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, vai automātiski pagriezt saturu, pagriežot ierīci.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet taustiņu izgaismojuma ilgumu.
- **Autom. pielāg. ekr. jaudu**: iestatiet, lai taupītu enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Horizontālā kalibrēšana**: kalibrējiet akselerometru, lai pielāgotu ierīces horizontālo asi labākai kustību atpazīšanai.

- **Žiroskopa kalibrēšana**: kalibrējiet žiroskopu, lai ierīce varētu pareizi atpazīt rotāciju.

  - Kalibrācijas laikā novietojiet ierīci uz stabilas virsmas. Kalibrācijas process var neizdoties, ja ierīce kalibrēšanas laikā vibrē vai kustās.
  - Kalibrējiet žiroskopu, ja sasvēršanas vai panoramēšanas kustībās, vai arī spēlēs ar žiroskopa izmantojumu ir novērojama dreifēšana vai neparedzētas kustības.

Enerģijas taupīšana

- **Pielāgota enerģijas taupīšana**: enerģijas taupīšanas režīma automātiska aktivizēšana, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- **Pielāgotas enerģijas taupīšanas iestatījumi**:
  - **Enerģijas taupīš. režīms**: izvēlieties enerģijas līmeni enerģijas taupīšanas režīmam.
  - **Izslēgt Wi-Fi**: deaktivizējiet Wi-Fi funkciju, ja ierīcei nav izveidots savienojums ar Wi-Fi PP.
  - **Izslēgt Bluetooth**: deaktivizējiet Bluetooth funkciju, ja tā netiek izmantota.
  - **Izslēgt GPS**: deaktivizējiet GPS, ja tas netiek izmantots.
  - **Izslēgt sinhronizāciju**: izslēdziet sinhronizāciju, ja ierīce netiek sinhronizēta ar tīmekļa serveri.
  - **Spilgtums**: aktivizējiet spilgtuma iestatīšanu enerģijas taupīšanas režīmam.
  - **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
  - **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt enerģijas patēriņu.

Atrašanās vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot sensoru darbību**: iestatiet, lai lietotu sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī iespēja tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Deaktivizēt USB atkļūdošanas režīmu**: iestatiet ierīci deaktivizēt USB atkļūdošanas režīmu, ja ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**.
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 35 lpp.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet vai rediģējiet brīdinājuma ziņojuma adresātus.
- **Tālvadības ierīces**: iestatīt nozaudētas ierīces attālo vadību caur tīmekli.

- **Redzamās paroles**: pēc noklusējuma ierīce drošības dēļ attēlo jūsu paroli ar •. iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no USB krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas saglabāti USB atmiņā.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt programmas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, iespējams lejupielādēt programmas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Krātuves lietojums**: skatīt pieejamo un programmu izmantoto atmiņu savā ierīcē.
- **Akumulatora lietojums**: skatiet savas ierīces patērētās enerģijas daudzumu.

- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjauninājumus no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot programmas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Kustība

Mainiet ierīces kustību atpazīšanas iestatījumus.

- **Kustību aktivizēšana**: iestatiet kustību atpazīšanas izmantošanu.
- **Apgriezt otrādi**: iestatiet ienākošo zvanu, signālu, mūzikas un FM radio skaņas izslēgšanu, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Sasvērt**: iestatiet tuvināšanu vai tālināšanu galerijas attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties un turot divus punktus ar pirkstu galiem un sasverot ierīci uz priekšu vai atpakaļ.

- **Panoramēšana**: iestatiet vienuma pārvietošanu uz citu lapu, pieskaroties un turot vienumu un pavēršot ierīci pa kreisi vai pa labi.
- **Divkāršs pieskāriens**: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, divreiz ātri pieskaroties ierīcei Voice talk izmantošanas laikā.
- **Apmācība**: uzziniet, kā kontrolēt kustības.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet iestatījumu un lietojumprogrammu datu dublēšanu Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un lietojumprogrammu datus, kad lietojumprogrammas tiek instalētas ierīcē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti. Ir iespējams arī formatēt USB krātuvi un atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, neatgriezeniski tiek dzēsta visa tajā esošā informācija.

Valoda un tastatūra

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Izvēlieties elementu levades metode**: tastatūras veida maiņa.
- **Kā lietot Swype**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Personal vārdnīca**: iestatiet savu vārdnīcu. Vārdi jūsu vārdnīcā parādīsies kā ierosinājumi jūsu teksta ievadēm.
- **Preferences**:
  - **Atbilde ar skaņu**: iestatiet brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties ievadei netiek piedāvāti alternatīvi vārdi.
  - **Vibrācija taustiņu nospiešanas laikā**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
  - **Rādīt padomus**: iestatiet ierīci automātiski parādīt padomus jūsu veiktajām darbībām, ja iespējams.
  - **Automātiska atstarpju ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
  - **Automātiska lielo burtu ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
  - **Rādīt visu trajektoriju**: iestatiet displeju parādīt vilkšanas pēdas uz tastatūras.
  - **Vārdu piedāvājumi**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
  - **Ātrums vai precizitāte**: iestatiet attiecību starp Swype ieteikumu ātrumu un precizitāti.
  - **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus**: dzēsiet vārdnīcai pievienotos vārdus.
  - **Versija**: apskatiet versijas informāciju.
- **Valodas opcijas**: iestatiet teksta ievades valodas.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: iestatiet teksta ievades valodas.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katra burta, kuram pieskarsities, lielu attēlu.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas dzinēju.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

Samsung balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Web search engine**: izvēlieties tīmekļa meklētājprogrammu.
- **Auto-dial**: iestatiet automātisku numura sastādīšanu, ja balss atpazīšanas rezultāts ir apstiprināts.
- **Use location**: iestatiet informācijas par savu atrašanās vietu izmantošanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Hide offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Auto-punctuation**: iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu tekstā atbilstoši vajadzīgajam.
- **Listen over Bluetooth**: iestatiet balss komandu atpazīšanu, izmantojot pievienotas Bluetooth austiņas.
- **Voice talk unique ID**: skatiet ierīces unikālo ID pakalpojumiem, ja rodas problēmas, izmantojot runas funkciju.
- **About**: apskatiet versijas informāciju.
- **Auto-start listening**: iestatiet automātisku balss atpazīšanas sākšanu, ja tiek palaista balss vadības funkcija.
- **Voice command help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par balss vadības funkcijas izmantošanu.

- **Social settings**: mainiet sociālo tīklu vietņu piekļuves iestatījumus.
- **Voice talk settings**: mainiet runas iestatījumus.
- **Voice talk help**: piekļūstiet Voice talk palīdzības informācijai.

Google balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu skaļai satura lasīšanai.
- **Braukšanas režīma iestatījumi**: norādiet programmas izmantošanai braukšanas režīmā.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet, lai izmantotu savus norādītos runas ātruma un valodas iestatījumus nevis programmā saglabātos.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt ierīcē esošos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet ierīces iestatījumiem un mainiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības programmu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties izmantojamo pieejamības programmu.
- **Papildu apgaismojums**: ieslēdziet palīgapgaismojumu vai izslēdziet to.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Atbilde uz zvanu/sarunas beigšana**:
  - **Atbildēšanas taustiņš**: iestatiet ierīci, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet laika periodu pirms ierīce atbildēs uz ienākošiem zvaniem.
  - **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš**: pievienojiet piekļuves iestatījumiem īsceļu uz ātro iestatījumu izvēlni, kas parādās, ja tiek turēts nospiests ieslēgšanas taustiņš.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Ja akumulators pilnībā izlādējas vai tiek noņemts no ierīces, laiks un datums tiek atiestatīti.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.

- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlieties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā atjaunināt ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce ir "uzkārusies" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce tiks automātiski atsāknēta.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Gaidīšanas režīmā atveriet.

lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.

- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,431 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,674 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Ierīce ir izgājusi uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaudi ar apstiprinātu piederumu vai attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīce ir jāizmanto ar apstiprinātu stiprinājumu vai tai jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja jūs izmantojat neapstiprinātu stiprinājumu, pārliecinieties, lai stiprinājums nesaturētu metāla sastāvdaļas un, lai ar tā palīdzību ierīce atrastos vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
instalēšana 11
uzlāde 13
AllShare 106
atgādinājumi
izveide 86
skatīšana 87
atmiņas karte
formatēšana 18
ievietošana 16
izņemšana 17
atrast manu mobilo 35
automātiskā noraidīšana 47
balss komanda 125
balss pasts 52
balss piezīmes
atskaņošana 88
ierakstīšana 87
balss zvani
atbildēšana 44
opciju izmantošana 45
veikšana 43
Bluetooth
aktivizēšana 100
datu saņemšana 102
datu sūtīšana 101
ierīču atrašana un savienošana pārī 101
displeja valoda 139
DLNA
skat. AllShare
e-pasts
kontu iestatīšana 54
skatīšana 55
sūtīšana 55
failu pārvaldnieks 121
fiksēto numuru režīms 48
FM radio
klausīšanās 76
staciju saglabāšana 77
fotoattēli
fotografēšana karikatūras režīmā 62
kustības uzņemšana 62
panorāmas fotoattēla uzņemšana 61
sava foto uzņemšana 61
skatīšana 70
uzņemšana 58
uzņemšana, izmantojot skatus 60
uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 61
fotoattēlu redaktors 72
gaidīšanas ekrāns
paneļu pievienošana 28
vienumu pievienošana 26
galerija
failu formāti 69
fotoattēlu skatīšana 70
videoklipu atskaņošana 71

Google Latitude 94
Google Mail 52
Google Maps 93
Google meklēšana 119
Google Talk 56
hronometrs 116
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 19
iestatījumi 129
indikatora ikonas 22
izkārtojums 20
paziņojumu panelis 27
pielāgošana 31
taustiņi 21
iestatījumi
atrašanās vieta un drošība 136
balss ievade un izvade 142
bezvadu un tīkls 129
datums un laiks 144
displejs 134
enerģijas taupīšana 135
konfidencialitāte 139
konti un sinhronizēšana 138
krātuve 139
kustība 138
lietojumprogrammas 137
par tālruni 145
pieejamība 144
skaņa 133
valoda un tastatūra 139
zvans 131
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
mapju un paneļu pievienošana 30
piekļuve 28
programmu kārtošana 29
īsziņas
skatīšana 51
sūtīšana 50
kalendārs
notikumu apskate 85
notikumu izveide 84
kalkulators 118
kamera
fotoattēlu uzņemšana 58
kameras pielāgošana 63
videokameras pielāgošana 67
videoklipu ierakstīšana 65
karte
navigācijas izmantošana 95
norādījumu saņemšana 93
tuvumā esošu vietu meklēšana 95
vietu koplietošana ar draugiem 94
vietu meklēšana 93
Kies air 119
klusuma režīms 32
komplektācija 11
kontakti
atrašana 81
ātrā zvana numura iestatīšana 81
importēšana vai eksportēšana 83

izveide 80
kopēšana 83
laiks un datums, iestatīšana 31
lejupielādes
faili 41
lietojumprogrammas 40
pārvaldība 118
lidojuma režīms 19
mazā dienasgrāmata 120
meklēšana ar balsi 125
modinātāji
deaktivēšana 115
izveide 115
pārtraukšana 115
multiziņas
skatīšana 51
sūtīšana 50
music hub 76
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 74
failu pievienošana 73
mūzikas atskaņošana 73
navigācija 95
NFC
aktivizēšana 127
atzīmju nolasīšana 127
atzīmju pievienošana 128
atzīmju rakstīšana 128
atzīmju skatīšana 127
pasaules pulkstenis 116
piekļuves kodi 146
PIN bloķēšana 34
Polaris Office 122
Samsung Apps 97
Samsung Kies 110
savienojumi
Bluetooth 100
dators 110
DLNA 105
VPN 112
Wi-Fi 102
savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 111
Samsung Kies 110
Windows Media Player 111
SIM karte
bloķēšana 34
instalēšana 11
sinhronizācija
ar Windows Media Player 111
izmantojot tīmekļa kontus 41
skārienekrāns
bloķēšana 25
izmantošana 24
Social Hub 57
spilgtums, displejs 33
tālruņu katalogs
grupu izveide 82
kontaktu atrašana 81
kontaktu izveide 80
vizītkartes izveide 81
teksta atgādinājumi 86
teksta ievade 35

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 91
tīmekļa lapu pārlūkošana 89
USIM karte
bloķēšana 34
instalēšana 11
uzdevumi
izveide 86
skatīšana 86
uzdevumu pārvaldnieks 124
videoklipi
atskaņošana 68, 71
ierakstīšana 65
videoklipu atskaņotājs 68, 71
video zvani
atbildēšana 44
opciju izmantošana 46
veikšana 43
VPN savienojumi
izveide 113
pievienojas 114
Wi-Fi
aktivizēšana 103
tīklu atrašana un savienojuma izveide 103
WPS izmantošana 104
Windows Media Player 111
YouTube
videoklipu augšupielāde 97
videoklipu skatīšanās 96
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 54
e-pasta sūtīšana 55
multiziņas sūtīšana 50
piekļuve balss pastam 52
teksta sūtīšana 50
ziņas un laika prognoze 98
zvani
atbildēšana 44
atteikšana 44
austiņu izmantošana 44
gaidīšana 49
konferences 45
liegums 48
neatbildēto zv. apskatīšana 46
opcijas balss zvana laikā 45
pārsūtīšana 48
starptautiskie numuri 44
zvanu gaidīšana 49
zvanu liegums 48
zvanu pārsūtīšana 48
zvanu žurnāls 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-I9070P,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.27 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu Samsung Kies, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.